UPUTE ZA UPORABU I POSTAVLJANJE ► HR

UPV 569 DT

UPV 569 DI

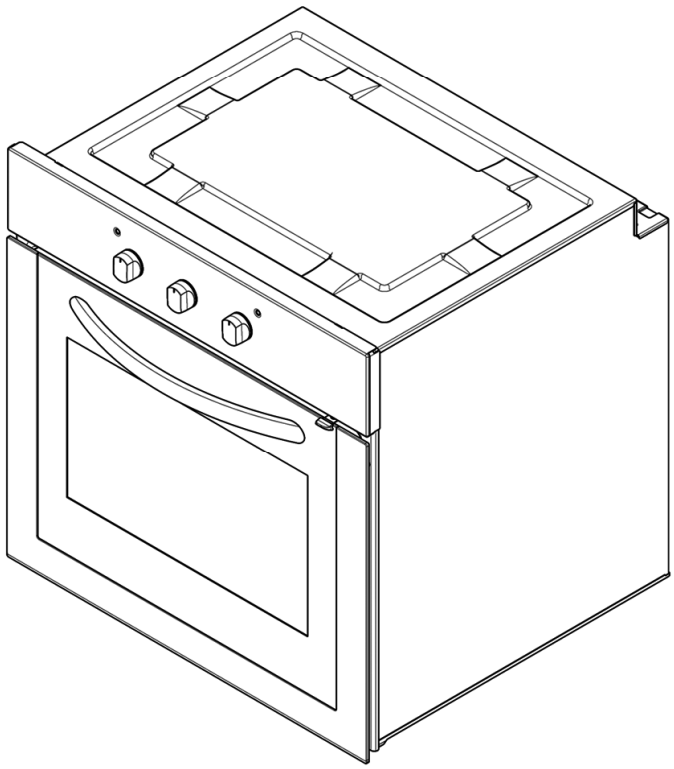

UGRADBENE PEĆNICE

KONČAR

UPUTE ZA UPORABU

ŠTOVANI KUPCI , zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda. Za Vaše lakše snalaženje prilikom uporabe aparata, pripremili smo ova Uputstva za uporabu. Po primitku aparata, raspakirajte ga, **ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo…) uklonite izvan domašaja djece kako se djeca ne bi ozljedila (progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom).** Provjerite da li ste aparat primili neoštećen. Eventualna oštećenja aparata nastala tijekom transporta prijavite odmah prodavaču.
Molimo Vas da pažljivo pročitajte ove "Upute za uporabu" jer ćete na taj način izbjeći greške, povećati uporabno trajanje aparata, štedjeti energiju i novac.

U uputama za uporabu opisani su različiti tipovi ugradbenih pećnica koje se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja koja za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Popratna dokumentacija ovog aparata tiskana je na papiru izbijeljenom bez klora ili na recikliranom papiru kako bi se unaprijedila zaštita okoliša.
Ambalaža je izrađena na način da ne ugrožava okoliš; ambalažni materijal je ekološki i može se obnavljati odnosno reciklirati. Recikliranjem ambalaže štedi se na sirovinama i smanjuje količina industrijskog i kućanskog otpada.

ODLAGANJE APARATA: Ovi proizvodi su razvijeni i proizvedeni uz uporabu kvalitetnih materijala i komponenti koje je moguće reciklirati i ponovo iskoristiti. Simbol s lijeve strane označava da se električni i elektronski aparati na kraju njihovog uporabnog vijeka ne smiju odbacivati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Molimo da ovaj aparat predate lokalnoj tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem otpada ili ga odnosi u reciklažno dvorište. Pomozite nam u očuvanju okoliša u kojem živimo!

VAŽNA UPOZORENJA ZA SIGURNU UPORABU ELEKTRIČNE UGRADBENE PEĆNICE !

- **Ovu pećnicu mogu upotrebljavati djeca u dobi od osam godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili duševnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako dobiju nadzor ili uputu o uporabi pećnice na siguran način te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati pećnicom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.**
- **Pećnicu može priključiti na električnu instalaciju, u skladu s važećim zakonskim propisima, samo ovlaštena i stručno osposobljena osoba. Nestručno priključenje i popravci mogu uzrokovati električni udar i tjelesne ozljede.**
- **Pećnica je isključivo namijenjena za pripremu hrane i ne smije se rabiti u druge namjene (npr. zagrijavanje prostorije ili sl.).**
- **Ne rabite ručku pećnice za podizanje ili pomicanje aparata.**
- **Pećnicu, kao i svaki drugi kućanski aparat, treba nadzirati tijekom njegova rada.**

- **Na modelima od inoksa, prije prvog uključenja, uklonite zaštitnu foliju s inoks upravljačke ploče kako ne bi došlo do njezina zapaljenja i mogućih ozljeda korisnika.**
- **Ne pecite na dnu pećnice i ne oblažite pećnicu aluminijskom folijom – postavljanje posude za pećenje na dno pećnice ili oblaganje pećnice Al folijom može uzrokovati oštećenje emajla pećnice kao i smanjiti efikasnost pečenja.**
- **Za vrijeme rada zagrijavaju se pojedini dijelovi pećnice, prevenstveno staklo vrata. Radi toga oprez ! Mala djeca se ne smiju zadržavati u blizini pećnice dok je uključena !**
- **Za pridržavanje posuđa i tava koristite krpe ili rukavice da biste izbjegli opekotine.**
- **Ne koristiti aparat dok nije u potpunosti instaliran.**
- **Ako se aparat ne koristi potrebno je sve drške postaviti u položaj isključeno "0".**
- **Aparat se ne smije priključivati na vanjske timere ili daljinski upravljane kontrolne sisteme.**
- **Zaštitite aparat od utjecaja sunca, kiše, prašine i slično.**
- **Ako aparat ne rabite duže vrijeme tada isključite priključni vod.**
- **Pozor! Opasnost od opeklina! Tijekom rada pećnica postaje vruća. Pri uporabi pećnice treba paziti da se ne dotiču grijači unutar pećnice!**
- **Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala pećnicom!**
- **Pećnica nije namijenjena za uporabu osobama (uključivši i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takve osobe mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute I pod nadzorom osobe zadužene ze sigurnost tih ljudi.**
- **Kod priključivanja električnih aparata u blizini pećnice mora se voditi računa o tome da njihov priključni kabel ne dođe u dodir s vrućim dijelovima pećnice.**
- **Ne uključujte pećnicu u električnu instalaciju ako je priključni vod oštećen.**
- **Oštećeni priključni vod mora biti zamijenjen ispravnim, a smije ga zamijeniti jedino stručna osoba ili serviser. Nestručno priključenje i popravci mogu uzrokovati električni udar i tjelesne ozljede.**
- **Pri priključenju treba voditi računa o tome da električna instalacija do mjesta na kojem se priključuje pećnica bude takva da izdrži potrebnu struju. POZORNOST! Pećnica obvezatno mora biti uzemljena!**
- **Prije zamjene neispravne žarulje u pećnici obvezatno isključite pećnicu iz električne instalacije kako biste izbjegli strujni udar!**

- **Ne rabite abrazivna sredstva ili oštre metalne predmete kako biste očistili staklene površine vrata pećnice jer biste tako mogli zagrebati površinu stakla i uzrokovati pucanje i rasipanje stakla.**
- **Šarniri vrata pećnice mogu se oštetiti ako otvorena vrata preopteretite teškim predmetima. Zato na otvorenim vratima ne smijete sjediti, stajati ili na njih odlagati teške predmete.**
- **Pri uporabi ugradbene elektr. pećnice treba se pridržavati pravila uporabe bilo kojeg električnog aparata :**
  - ne dopustite djeci ili osobama s posebnim potrebama uporabu aparata
  - prije čišćenja pećnice obvezatno isključiti pećnicu iz električne instalacije ; izvaditi osigurač ili isključiti LS - automat
  - ne dodirujte aparat mokrim rukama dok je uključen u električnu instalaciju
  - nemojte biti bosi dok rabite aparat.
- **Pećnica se ne smije čistiti visokotlačnim parnim aparatom za čišćenje jer može doći do kratkog spoja i oštećenja pećnice.**
- **U slučaju kvara pećnice,isključite je iz električne instalacije i pozovite Servis za popravak. Natpisna pločica s podacima koje pri pozivu treba dojaviti Servisu, nalazi se s prednje strane pećnice.**

Ovaj aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu i nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu. Ako se aparat ipak tako upotrebljava, jamstveni rok jednak je najkraćem jamstvenom roku prema važećim zakonskim propisima.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom te ne priznaje pravo na jamstvo u slučaju nepridržavanja uputa za uporabu i nesavjesne uporabe ugradbene pećnice.

UGRADBENA PEĆNICA

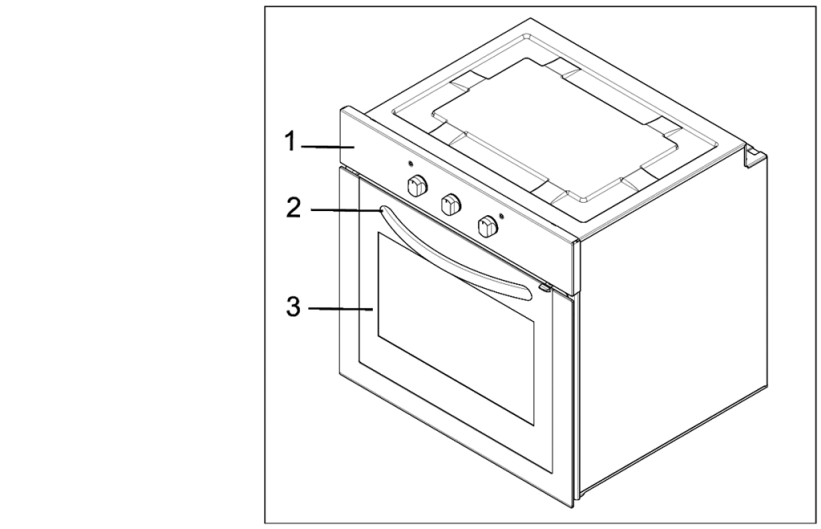

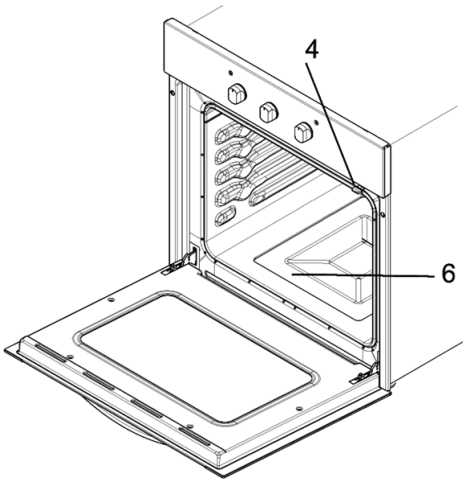

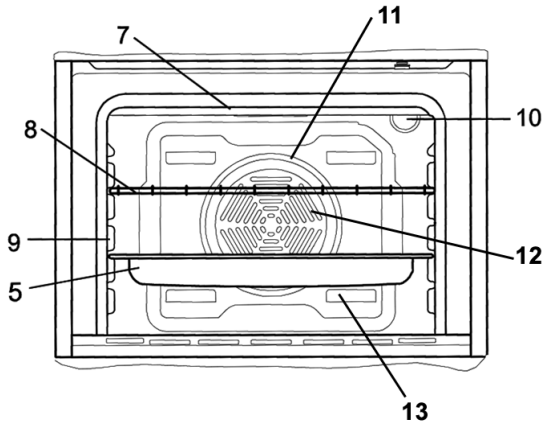

1. Upravljačka ploča
2. Ručka vrata
3. Vrata pećnice
4. Roditeljsko zaključavanje
5. Tava
6. Donji grijač (ispod plašta pećnice)
7. Gornji grijač (iznad plašta pećnice)
8. Rešetka
9. Vodilice tave
10. Rasvjeta pećnice
11. Kružni grijač (iza pregradne stijenke)
12. Ventilator (iza pregradne stijenke)
13. Zračnici

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

OPĆI DIO

	Priključenje pećnice na električnu instalaciju smije obaviti jedino ovlaštena i stručno osposobljena osoba. **Korisnik smije obavljati samo one radove koje može obaviti bez uporabe alata.** **Proizvođač nije odgovoran za ozljede osoba izazvane nepravilnim postavljanjem i priključenjem pećnice.** **Nedostaci i kvarovi nastali uslijed nepravilnog postavljanja i priključenja pećnice ne priznaju se Jamstvom.**

Tehničke upute namijenjene instalateru i serviseru koristiti će se prilikom postavljanja i servisiranja pećnice. Pećnice su ispitane i certificirane prema važećim evropskim standardima za kućanske aparate.

POSTAVLJANJE PEĆNICE

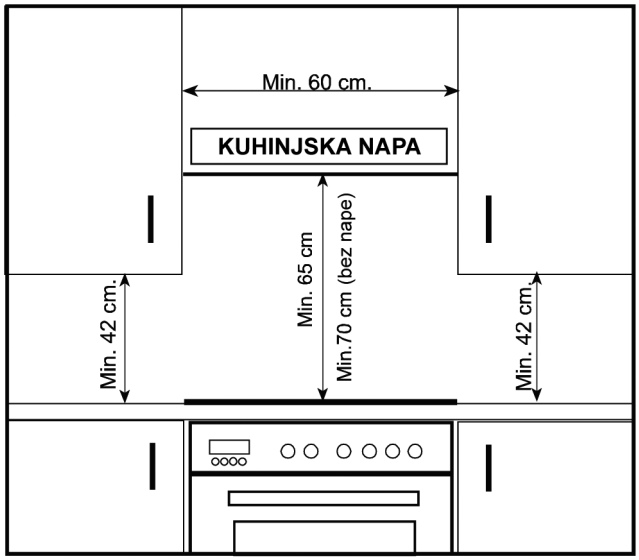

Slika 1

Osnovni razmaci za ugradbene uređaje prikazani su na slici 1.

Element u koji se pećnica ugrađuje mora odgovarati istoj, a potrebne dimenzije otvora za ugradnju prikazane su na slici 2 , ovisno o tipu elementa u koji se pećnica ugrađuje. Element obavezno mora biti pričvršćen za susjedne elemente.
Stražnja ploča elementa treba biti uklonjena kako bi zrak slobodno kružio.
Pričvršćenje pećnice u element obavlja se pritezanjem 2 vijka kroz otvore vidljive na prednjem okviru aparata (slika 2 - detalj C). Pritezati pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja elementa u koji se pećnica ugrađuje ili pucanja emajla pećnice. Provjeriti da kućište pećnice ne dodiruje stranice elementa.

Obloge kuhinjskog elementa (furnir) i ljepila koja se koriste pri izradi kuhinjskog namještaja moraju biti temperaturno postojani (>100℃) kako ne bi došlo do njihove deformacije uslijed zagrijavanja.

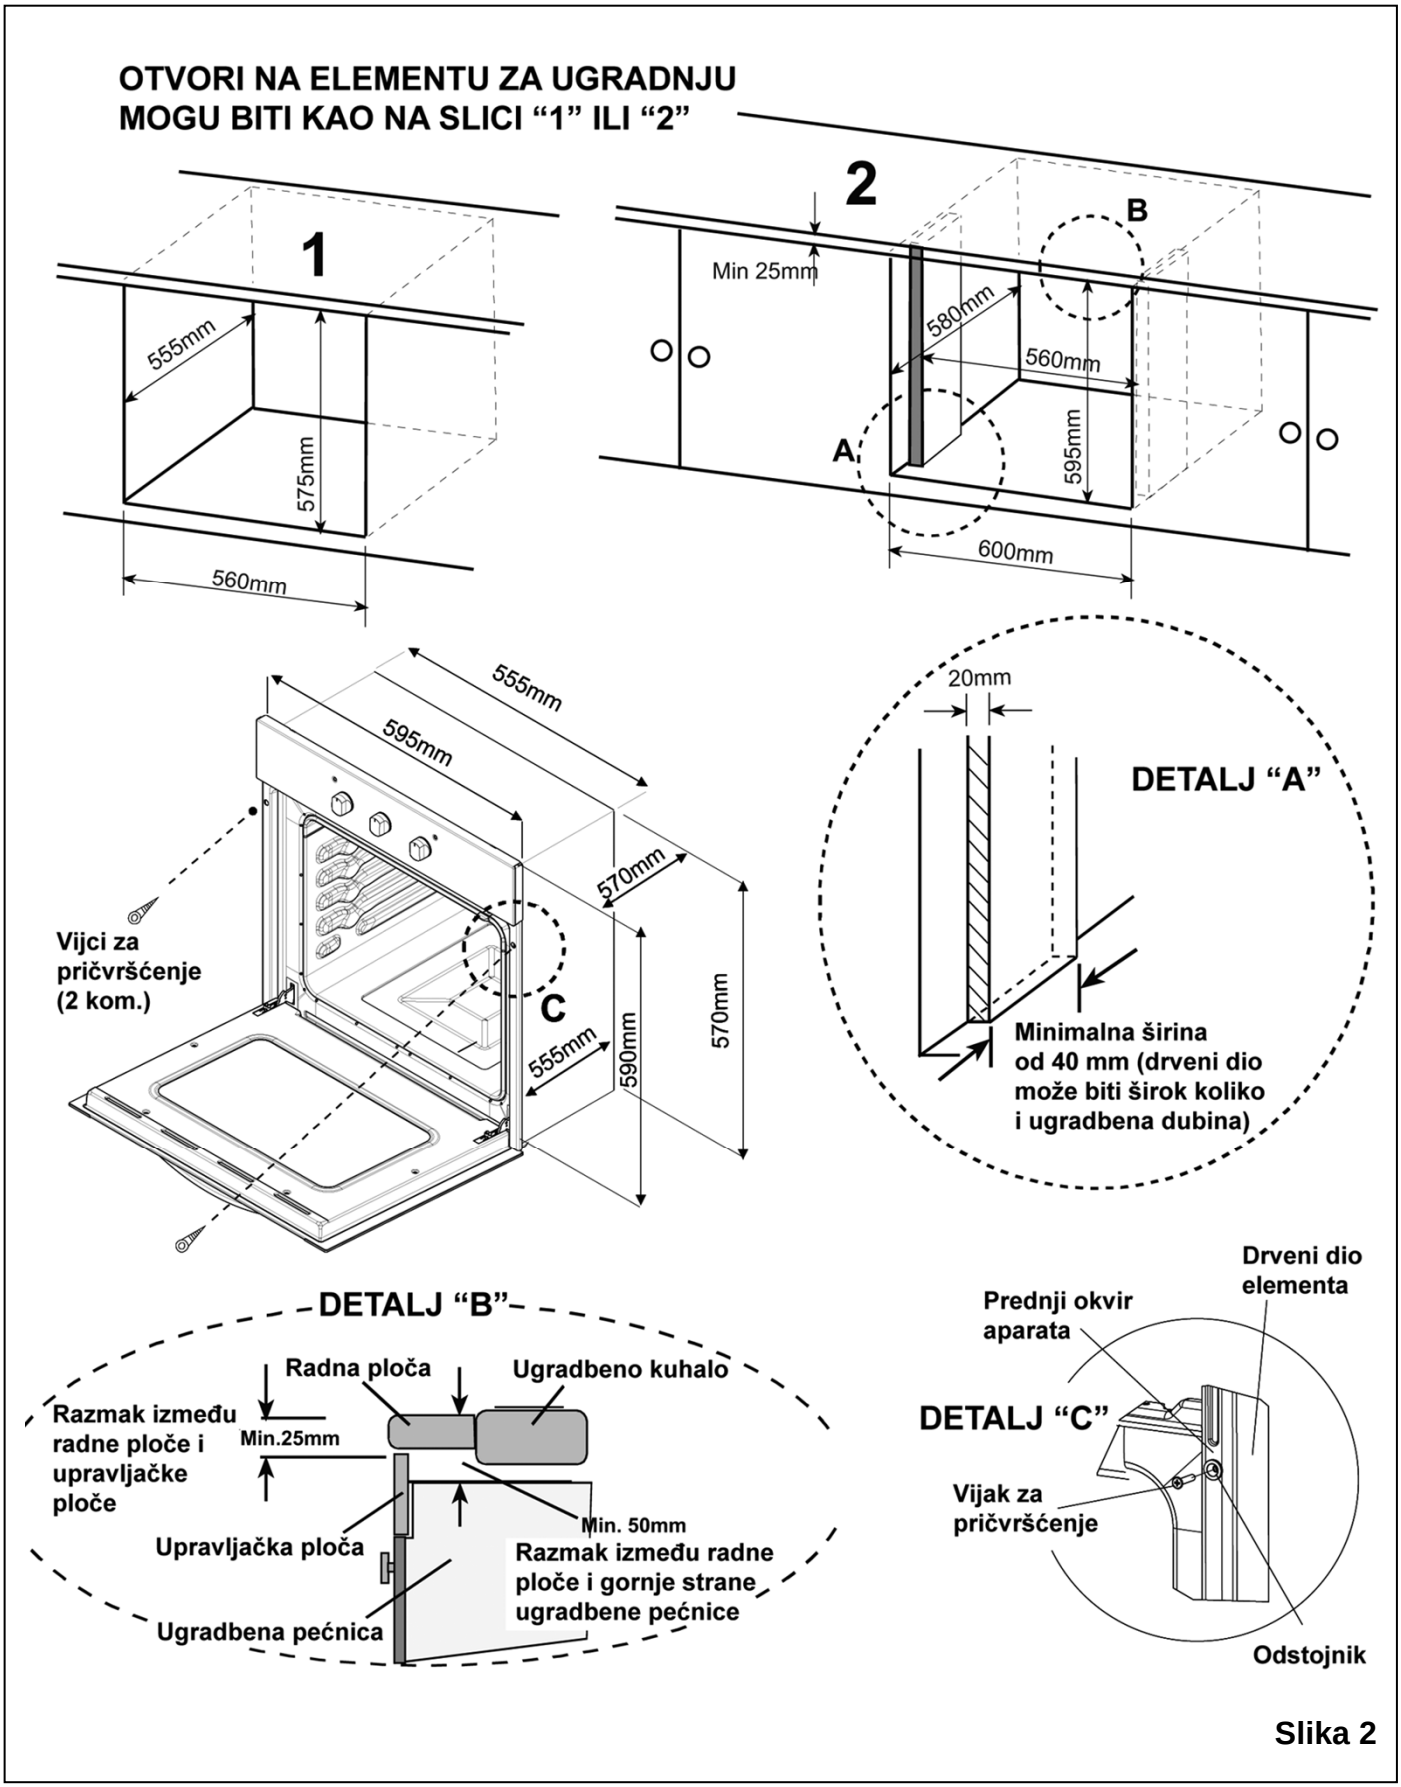
OTVORI NA ELEMENTU ZA UGRADNJU
MOGU BITI KAO NA SLICI “1” ILI “2”
1
555mm
575mm
560mm
2
B
Min 25mm
580mm
560mm
A
595mm
600mm
555mm
595mm
570mm
Vijci za
pričvršćenje
(2 kom.)
C
555mm
590mm
570mm
20mm
DETALJ “A”
Minimalna širina
od 40 mm (drveni dio
može biti širok koliko
i ugradbena dubina)
DETALJ “B”
Radna ploča
Ugradbeno kuhalo
Razmak između
radne ploče i
upravljačke
ploče
Min.25mm
Upravljačka ploča
Min. 50mm
Razmak između radne
ploče i gornje strane
ugradbene pećnice
Ugradbena pećnica
Drveni dio
elementa
Prednji okvir
aparata
DETALJ “C”
Vijak za
pričvršćenje
Odstojnik

Slika 2

PRIKLJUČENJE PEĆNICE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU

POZOR!

Pećnica obvezatno mora biti uzemljena !

Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede ili štetu nastalu uslijed nepridržavanja ove upute. Šteta na aparatu nije pokrivena jamstvom.
Električna sigurnost pećnice zajamčena je jedino ako je ista ispravno spojena na ispravnu električnu instalaciju s uzemljenjem.
U slučaju oštećenja priključnog voda, isti mora biti zamjenjen novim, a popravak treba izvesti ovlaštena i stručno osposobljena osoba.
Način isključenja mora biti izveden i instaliran unutar čvrste električne instalacije prema nacionalnim propisima za izradu električne instalacije odgovarajućeg napona.

Priključni kabel (vod) je tipa H05VV-F (3 x 2,5mm^2) te se nabavlja posebno. Spajanje voda na priključnu kutiju prikazan je na slici 3, a priključenje treba izvesti ovlaštena i stručno osposobljena osoba. Priključak je na jednofaznu električnu instalaciju 230 V AC , a priključuje se na propisno ugrađenu zidnu priključnicu s kontaktom za uzemljenje i vlastitim strujnim krugom s osiguračem od 16 A. Zidna priključnica mora biti lako pristupačna (radi propisa o mogućnosti odvajanja svih polova s instalacije napajanja) i ne smije biti izložena toplinskom zračenju. Ne smije se dakle nalaziti neposredno iza aparata. Priključni vod ne smije dodirivati vruće dijelove aparata.

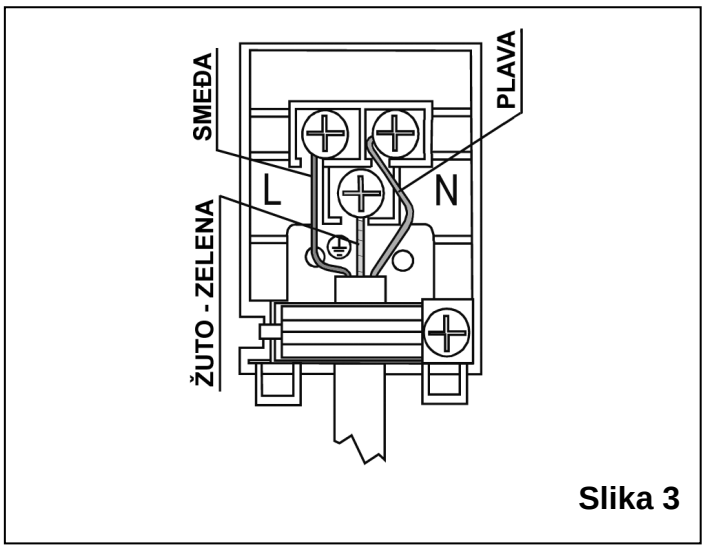

Slika 3

Električni priključak mora biti trajan (a ne pomoću utikača i utičnice), preko sklopki za odvajanje svih polova od čvrste električne instalacije prema nacionalnim propisima za izradu el. instalacije odgovarajućeg napona.

UPORABA I UPRAVLJANJE ELEKTRIČNOM VIŠESISTEMSKOM UGRADBENOM PEĆNICOM

Pozor!
Opasnost od opeklina!
Tijekom rada pećnica postaje vruća. Pri uporabi pećnice treba paziti da se ne dotiču grijači unutar pećnice!

Pećnica je opremljena, ovisno o modelu:

- donjim ,gornjim, infra grijačem i kružnim grijačem ;
- rešetkom , na koju se postavlja posuda s jelom ili jelo direktno , npr. meso pri roštiljanju ;
- dubokom tavom za pečenje mesa , vlažnijih kolača ili za sakupljanje masnoće; Duboku tavu ne smijete stavljati u prvu vodilicu, osim ako radite na način u kojem je donji grijač isključen, odnosno pri uporabi ražnja i/ili infra grijača pri čemu duboka tava služi samo kao posuda za sakupljanje masnoća.
- vodilicama tava, koje mogu biti vučene ili žičane i koje se uvijek broje odozdo prema gore (naznačeni brojevi u tablicama pečenja u nastavku).

Svi elementi za upravljanje smješteni su na upravljačkoj ploči, a raspored je ovisan o tipu ugradbene pećnice. Slika 4 prikazuje upravljačku ploču električne ugradbene pećnice.

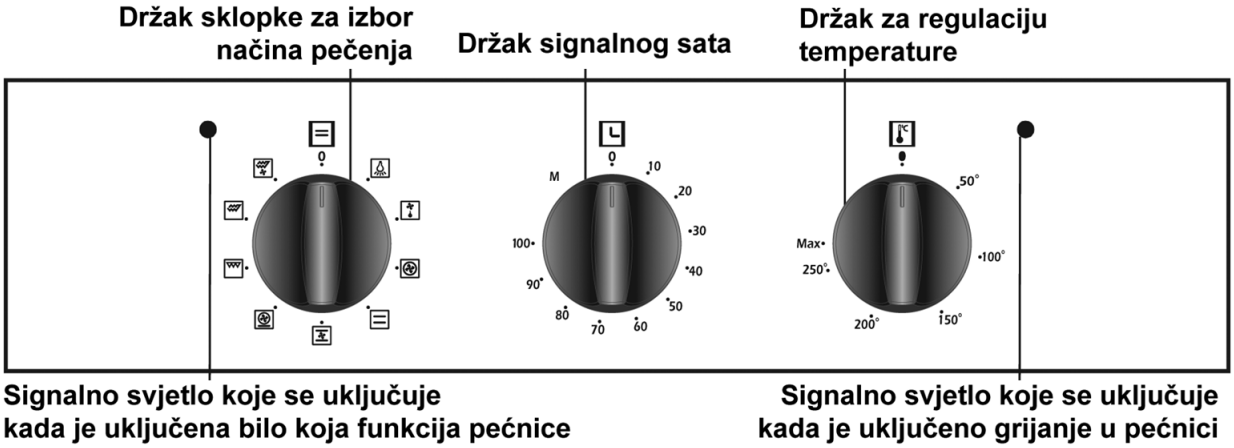

Slika 4

Držak sklopke za izbor načina pečenja :

Pomoću drška za biranje načina pečenja (slika 5) u pećnici korisnik ima mogućnost izbora između različitih načina pečenja (vidjeti tablice 1 i 2).

Položaj "0" - pećnica isključena

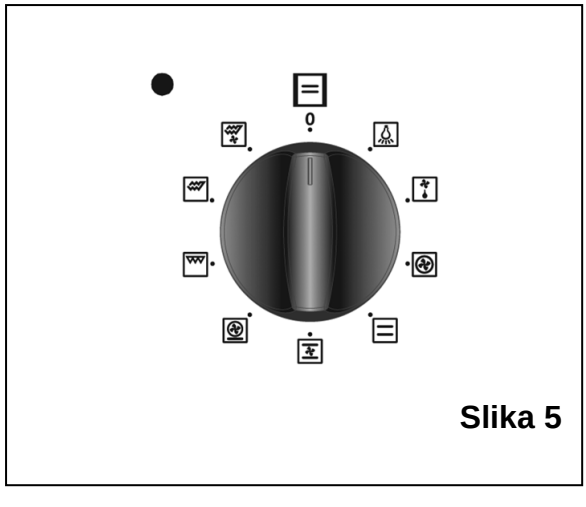

Slika 5

Držak za regulaciju temperature :

Nakon odabira načina pečenja, željena se temperatura postavlja pomoću držka za regulaciju temperature (slika 6), a pećnica će se uključiti (ako postoji signalni sat tada isti mora biti podešen). Signalno svjetlo će se upaliti ili ugasiti ovisno o radu termostata.

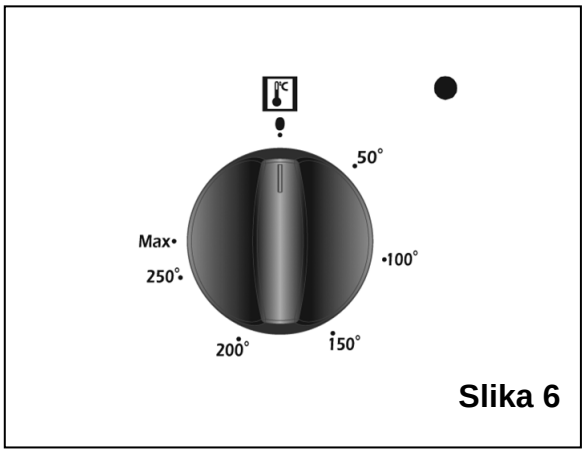

Slika 6

Kada se pećnica rabi prvi put, prije pečenja namirnica, pustite da se pećnica zagrijava oko 30 minuta da bi izgorjela razna pomoćna sredstva korištena u proizvodnji te se time uklonili neugodni mirisi. Pri tome postavite držak za regulaciju temperature u pećnici na 250℃, a držak za izbor načina pečenja na simbol ⊟. Prostoriju pri tome treba provjetravati.
Nakon ohlađenja, pećnicu i pribir u pećnici operite toplom vodom s nešto sredstva za ručno pranje.

Funkcije držka sklopke za izbor načina pečenja

Rasvjeta pećnice

Jedino će se uključiti rasvjeta pećnice, ali i ostati uključena ako se odabere bilo koja funkcija izbora načina pečenja.

Zagrijavanje odozdo i odozgo

Termostat i signalna svjetla će se uključiti, a grijači smješteni gore i dolje u pećnici zrače svoju toplinu izravno na namirnice za pečenje. Držak za regulaciju temperature je postavljen na poziciju prema željenoj temperaturi pečenja. Željena temperatura u pećnici je postignuta tek kada se signalno svjetlo (slika 4) isključi. Pećnica se prethodno zagrijava približno 10 min. Ovaj način pečenja je idealan za pečenje pica, lazanja, tijesta, kolača i peciva.

Odmrzavanje bez zagrijavanja (kruženje hladnog zraka)

Signalna svjetla i ventilator će se uključiti. Ovim načinom postižemo brzo odmrzavanje zamrznute hrane pomoću kruženja zraka bez zagrijavanja. Zamrznutu hranu staviti na rešetku u 3. vodilici, a tavu ispod kako bi se sakupljala voda tijekom odmrzavanja leda.

Funkcija pečenja pizze

Termostat i signalna svjetla će se uključiti, a donji i kružni grijači početi zračiti toplinu koja će kružiti pomoću ventilatora koji će se također uključiti. Namijenjeno je za pečenje hrane kao što je pizza, a u kratkom vremenu.

Intenzivno grilanje uz kruženje zraka

Termostat, signalna svjetla i ventilator će se uključiti, a gril i gornji grijač zrači svoju toplinu izravno na namirnice odozgo, a ventilator ravnomjerno kruži toplinu. Pećnica se prethodno zagrijava približno 10 min.

Pažnja ! Prilikom grilanja vrata pećnice moraju biti zatvorena, a regulator temperature podesiti na 190℃.

Način grilanja koristimo za brzo grilanje debljih količina mesa na većoj površini. Rešetku postaviti na gornje vodilice, a prije toga je lagano nauljiti kako se hrana ne bi zapekla. Hranu postaviti na centar rešetke. Posudu za sakupljanje masnoće uložiti ispod rešetke.

Grilanje

Termostat i signalna svjetla će se uključiti, a samo gril grijač zrači svoju toplinu izravno na namirnice odozgo. Pećnica se prethodno zagrijava približno 10 min.

Pažnja ! Prilikom grilanja vrata pećnice moraju biti zatvorena, a regulator temperature podesiti na 190℃.

Ovaj način grilanja koristimo za grilanje manje količine hrane. Rešetku postaviti na gornje vodilice, a prije toga je lagano nauljiti kako se hrana ne bi zapekla. Hranu postaviti na centar rešetke. Posudu za sakupljanje masnoće uložiti ispod rešetke.

Intenzivno grilanje

Termostat i signalna svjetla će se uključiti, a gril i gornji grijač zrači svoju toplinu izravno na namirnice odozgo. Pećnica se prethodno zagrijava približno 10 min.

Pažnja ! Prilikom grilanja vrata pećnice moraju biti zatvorena, a regulator temperature podesiti na 190℃.

Ovaj način grilanja koristimo za brže grilanje većih količina hrane (odresci, kotleti, kobasice, sendviči, a sve u većim količinama) na većoj površini rešetke. Rešetku postaviti na gornje vodilice, a prije toga je lagano nauljiti kako se hrana ne bi zapekla. Hranu postaviti na centar rešetke. Posudu za sakupljanje masnoće uložiti ispod rešetke.

Zagrijavanje vrućim zrakom

Termostat i signalna svjetla će se uključiti, a kružni grijač će početi zračiti toplinu koja će kružiti pomoću ventilatora koji će se također uključiti. Na stražnjoj strani pećnice nalazi se ventilator koji usisava zrak iz pećnice, vodi ga preko kružnog grijača i ponovo vraća u pećnicu. Tako vrući zrak stalno kruži oko hrane koja se nalazi unutar pećnice. Prethodno zagrijavanje pećnice nije potrebno jer se željena temperatura dobije u kratkom vremenu. Ovaj način grijanja posebno je pogodan za pečenje u više razina.

Odmrzavanje vrućim zrakom

Ovako se odmrzava duboko zamrznuta hrana. Jela u plitkim aluminijskim posudama posebno će se brzo odmrznuti jer je aluminij dobar vodič topline.
Preporučuje se za odmrzavanje jela od mesa i povrća rabiti plosnate (ravne) aluminijske posude, a za odmrzavanje sirovog i duboko zamrznutog mesa i voća zatvorene, vatrootporne posude. Hrana se pri odmrzavanju stavlja na srednju vodilicu.

Pečenje tijesta vrućim zrakom

Kolače, kekse i čajno pecivo možete peći istodobno u više razina. Time ne štedite samo vrijeme nego i energiju. Prethodno zagrijavanje pećnice nije potrebno, osim kod biskvitnih torti i kruha. Istodobno možete peći razne kolače, a pri tome treba paziti da se temperature pečenja uglavnom poklapaju. Ako rabite više tava odjednom, nastat će više pare nego kod jedne tave. To se osobito odnosi na voćne kolače. Zato kod jako vlažnog voća stavite maksimalno dvije tave. Poluvisoko pecivo u posudi za pečenje, kao npr. pecivo od dizanog tijesta ili pecivo u modelu. Preporučljivo je pri pečenju kruha prvo umetnuti duboku tavu za skupljanje masnoće s 1/4 l vruće vode.

Pečenje mesa vrućim zrakom na rešetki

Ovaj način pečenja ima dobru stranu jer omogućuje da meso ostane sočno i ukusno. Zbog kruženja vrućeg zraka površina mesa se brzo zapeče te tako sok od mesa ostaje unutar njega, čime se čuva okus mesa.

Pripremanje mesa

Vrijeme pečenja će se skratiti ako se iz mesa izvade kosti. Prije pečenja meso namažite uljem ili solju ili mješavinom ulja, soli i paprike.
Tako pripremljeno meso položi se na rešetku te zajedno s dubokom tavom za skupljanje masnoće stavi u hladnu pećnicu. Okretanje mesa u ovom slučaju nije potrebno jer ga sa svih strana okružuje struja vrućeg zraka. Treba znati da za pečenje 1 cm visine mesa treba 15 do 18 minuta. Pritiskom na meso možete provjeriti stanje pečenja. Prije početka rezanja mesa poželjno je pričekati najmanje 10 minuta da iscuri sok iz mesa i tek tada početi rezati. Pravilo je da se za veće komade mesa i ako ih ima više bira niža temperatura i dulje vrijeme pečenja.

Priprema i pečenje piletine

Priprema je ista kao i kod drugog mesa. Posoljeni pilići se leđima prema dolje stavljaju na rešetku te zajedno s dubokom tavom za skupljanje masnoće stave u pećnicu. Kada se peče patka ili guska, u posudu za skupljanje masnoće treba uliti približno 1/2 l vruće vode. Skupljenu masnoću u posudi možete još iskoristiti jer nije pregorjela.

Zagrijavanje odozdo i odozgo uz kruženje zraka

Termostat i signalna svjetla će se uključiti, a donji i gornji grijači početi zračiti toplinu koja će kružiti pomoću ventilatora koji će se također uključiti. Pećnica se prethodno zagrijava približno 10 min.
Ovom se funkcijom postižu dobri rezultati u pečenju tijesta, jer se grijanjem kuha, a ventilator ravnomjerno kruži tako ugrijani zrak.

Napomena:
Tablice daju primjere koju hranu treba pripremati na odgovarajućoj temperaturi i imaju ulogu samo općeg vodiča jer svatko kuha prema vlastitim navikama i iskustvima.

Klasičan način pečenja (gornji i donji grijač)

Vrsta hrane	Vodilica	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
Lisnato tijesto	1-2	170-190	35-45
Kolač	1-2	170-190	30-40
Keksi	1-2	170-190	30-40
Vodenasta hrana	2	175-200	40-50
Pile	1-2	200	45-60

Grilanje

Vrsta hrane	Vodilica	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
Pljeskavica	4	200	10-15
Sjeckano meso	3-4	200	15-25
Biftek	4	200	15-25

Zagrijavanje vrućim zrakom

Vrsta hrane	Vodilica	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
Lisnato tijesto	1-2-3	170-190	35-45
Kolač	1-2-3	150-170	30-40
Keksi	1-2-3	150-170	25-35
Vodenasta hrana	2	175-200	40-50

Zagrijavanje odozdo i odozgo uz kruženje zraka

Vrsta hrane	Vodilica	Temperatura (°C)	Vrijeme pečenja (min)
Lisnato tijesto	1-2	170-190	25-35
Kolač	1-2-3	150-170	25-35
Keksi	1-2-3	150-170	25-35
Vodenasta hrana	2	175-200	40-50
Pile	1-2	200	45-60

Uporaba mehaničkog signalnog sata

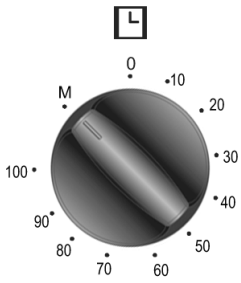

Slika 7

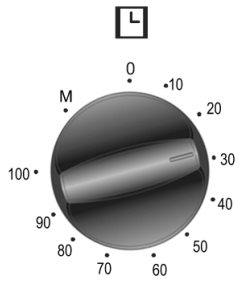

Slika 8

Ručna funkcija :
Kada se držak sata postavi u položaj "M" (slika 7) tada je pećnica konstantno uključena. Ako se držak postavi u položaj "0" tada je pećnica isključena.

Postavljanje vremena trajanja pečenja :
Okretanjem drška u smjeru kazaljke na satu između položaja "0" i "100" (slika 8) postavi se vrijeme trajanja pečenja u minutama. Nakon što zadano vrijeme istekne, jedanput će se oglasiti zvučni signal, a pećnica će se isključiti.

PRIBOR PEĆNICE

U uputama za uporabu opisani su različiti tipovi ugradbenih pećnica koje se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključeni i neki detalji koji za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Raspored vodilica i pribora u pećnici prikazan je na slici 9.

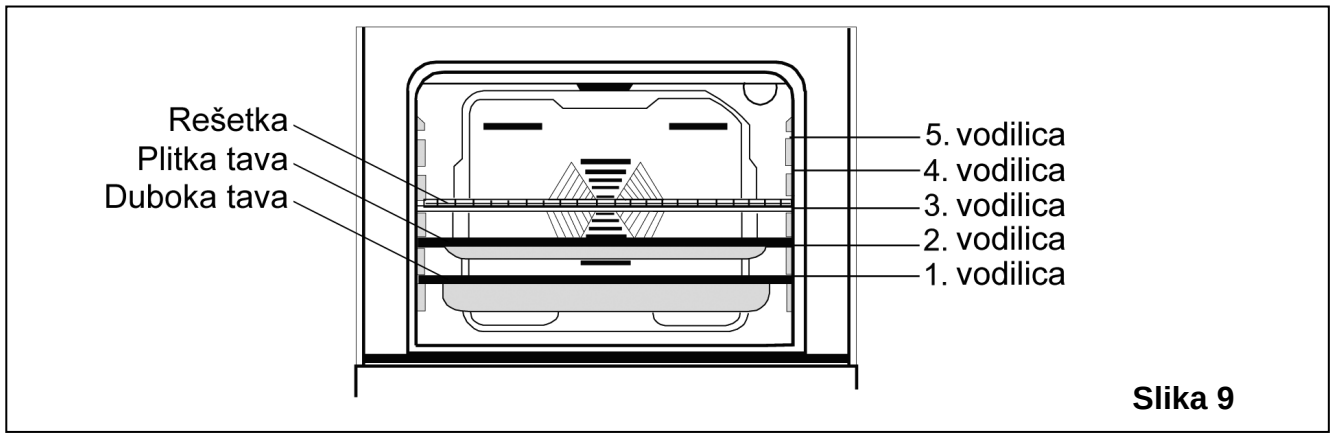

Slika 9

Rešetka (slika 10) ima zakošenu prednju stranu pa ju je, prilikom umetanja u pećnicu, potrebno nakositi prema gore i gurnuti naprijed u vodilicu tave te je samo spusiti prema dolje i gurnuti do kraja. Na taj način izbjegava se ispadanje rešetke iz vodilica ako je povučemo prema van.

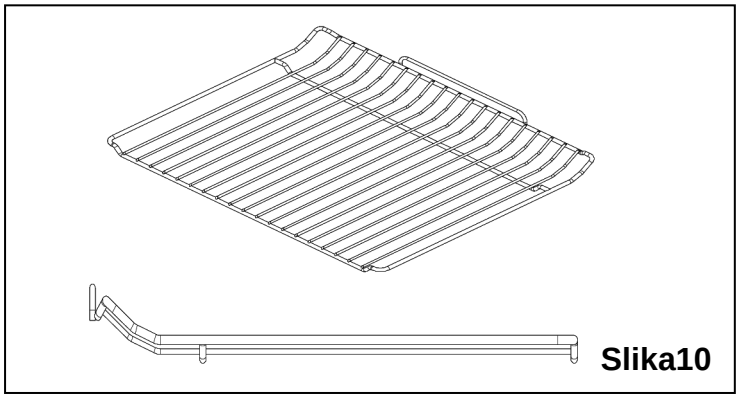

Slika10

Rešetka - najčešće se koristi se za grilanje ili postavljanje različitih posuda za pečenje.
Plitka tava - najčešće se koristi za pečenje tijesta, kolača i slično..
Duboka tava - najčešće se koristi za pečenje mesa i slično.

Preporučuje se uporaba posuda za pečenje ovisno o hrani koju pripremate, pa se mogu koristiti posude od vatrostalnog stakla, posude za torte, posebne tave koje su pogodne za Vašu penicu, te ostale posude dostupne na tržištu. Pri tome se treba pridržavati uputa proizvođača. Ako se za pečenje koristi mala posuda tada istu treba postaviti na sredinu rešetke.
U slučaju da hrana potpuno ne pokriva tava ili ako je hrana izvađena iz dubokog zamrzavanja ili ako se tava koristi za sakupljanje sokova tijekom grilana, tada bi se mogle zapaziti deformacije emajlirane tave što je normalna pojava.
Vatrostalnu posudu ne ostavljati u hladnom prostoru neposredno nakon pečenja ili ju postavljati na hladnu ili vlažnu površinu jer bi tada posuda mogla puknuti.
Ako želite grilati u pećnici tada se preporučuje grilanje na samoj tavi jer tada prskanja masti i sokova neće zaprljati pećnicu. Ako se želi grilati na rešetki tada se u vodilicu ispod rešetke postavi tava u koju dolijemo malo vode, a u koju će kapati sokovi i ulje tijekom grilanja.
Preporučuje se lagano premazivanje rešetke uljem kako se hrana koja se grila ne bi zapekla.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

	Prije čišćenja pećnice obvezatno isključite štednjak iz električne instalacije: izvadite osigurač, isključite LS-automat ili izvadite utikač iz utičnice. **Pećnica se ne smije čistiti visokotlačnim parnim aparatom za čišćenje jer može doći do kratkog spoja i oštećenja pećnice.**

Za čišćenje emajliranih, kromiranih i staklenih površina koristiti toplu vodu, deterdžent i mekanu krpu. Ne koristite abrazivna sredstva ili oštre metalne četke za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu oštetiti staklo i uzrokovati njegov lom.

Za čišćenje površina od nehrđajućeg čelika koristiti poseban deterdžent za tu namjenu. Kod čišćenja ne valja koristiti oštre predmete, da se ne oštete emajlirane, lakirane i površine od nehrđajućeg čelika.
Pri uporabi deterdženata i specijalnih sredstava za čišćenje držite se uputa i preporučenog doziranja od strane pojedinih proizvođača te pri tome mislite na očuvanje okoliša.

Čišćenje pećnice

	Unutrašnjost pećnice treba očistiti odmah nakon svake uporabe, dok je pećnica još topla.

Unutrašnjost pećnice, treba očistiti odmah poslije svake uporabe, dok je pećnica još topla. Čistiti toplom sapunicom te pustiti da se suši i provjetri. Povremeno čistiti sredstvima koja su specijalno namijenjena za pećnice. Pri tome se valja pridržavati uputa proizvođača. Tave za pečenje čistiti vodom i deterdžentom. Ako aparat sadrži katalitičke ploče (bočne i stražnju) tada se ne zahtjeva čišćenje, ali ovisno o uporabi preporučuje se izmjena istih nakon određenog vremenskog perioda.

Pećnice s unutrašnjim glatkim stijenkama opremljene su žičanim kromiranim vodilicama tava i samočistećim katalitičkim pločama koje u tom slučaju prekrivaju te stijenke.
Površina katalitičkih ploča prekrivena je mikroporoznim katalitičkim emajlom koji oksidira i postupno isparava prskotine ulja i masti pri pečenju na temperaturama višim od 200 ℃. Ako nakon pečenja jako masne hrane pećnica nije čista, uključite je praznu na maksimalnoj temperaturi zagrijavanja, u maksimalnom trajanju od 60 minuta.
Samočisteće katalitičke ploče ne smiju se prati ni čistiti abrazivnim, kiselim ni lužnatim sredstvima.
Učinkovitost katalitičkih ploča s vremenom slabi, stoga preporučujemo da ploče promijenite nakon nekoliko godina korištenja pećnice.

Izmjena žarulje u pećnici

⚠	**Prije izmjene žarulje štednjak obvezatno isključite iz električne instalacije – izvadite osigurač, isključite LS-automat ili izvadite utikač iz utičnice.**

Zamjenu žarulje mora izvesti ovlaštena i stručno osposobljena osoba. Za zamjenu trebate novu žarulju s grlom E14, 230V, 25W, T300°C. Ove su žarulje namjenjene specijalno za uporabu u pećnicama te se ne mogu koristiti u druge svrhe (npr. osvjetljenje prostorija).

REKLAMACIJE

⚠	**REKLAMACIJE** **Ako do nekog kvara na štednjaku dođe tijekom jamstvene dobi, nemojte ga popravljati sami.** **Reklamaciju ODMAH prijavite na jedno od servisnih mjesta jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja štednjaka, za što proizvođač neće preuzeti odgovornost.** **Pri podnošenju reklamacije držite se teksta Jamstvenog lista. Bez predaje pravilno popunjenog Jamstvenog lista i priloženog računa za kupljeni štednjak reklamacija je nevažeća.**

INFORMACIJE U SVEZI TRANSPORTA

Zadržite originalnu ambalažu u slučaju potrebe transporta aparata. Zalijepite karton na prednju stranu vrata pećnice, a rešetku i tavu učvrstite kartonskim uloškima.
U slučaju da nemate originalnu ambalažu tada zaštitite vanjske površine (staklene i emajlirane) od mogućeg loma ili pucanja.

MOGUĆI PROBLEMI I NJIHOVO RJEŠAVANJE

Ukoliko Vaša pećnica ne radi ispravno, uzrok bi mogla biti neka sitnica. Kako biste uštedijeli vrijeme i novac prije pozivanja servisera, provjerite sljedeće:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica se ne uključuje	• pećnica nije uključena u el. instalaciju, • nije odabrana funkcija rada • pregorio je osigurač	• uključiti pećnicu u elektr. instalaciju, • odabrati funkciju rada • provjerite da li je osigurač odgovarajuć. Ako se problem ponavlja pozovite Servis
Pećnica se ne grije	• nije odabrana temperatura pečenja	• podesite položaj drška za izbor temperature na željenu temperaturu pečenja
Žarulja pećnice ne radi	• neispravna žaruljica • nije odabrana funkcija rada	• zamijenite žaruljicu prema postupku opisanom u poglavlju «Zamjena žarulje» • odaberite funkciju rada okretanjem drška za odabir funkcija rada
Jela se predugo ili prebrzo peku	• pogrešno odabrana temperatura pečenja	• podesite temperaturu pečenja
Nakupljanje kondenzata na hrani i na vratima pećnice	• jelo je ostavljeno predugo u pećnici nakon prestanka pečenja i isključenja ventilatora	• izvadite jelo iz pećnice nakon završetka pečenja najduže nakon 20-tak minuta
Iz pećnice izlazi dim tijekom rada	• pećnica se koristi prvi put • pećnica nije očišćena nakon prethodnog pečenja • postavljena previsoka temperatura pečenja	• normalna pojava kod prve uporabe pećnice • očistite pećnicu prema uputama za čišćenje • podesite temperaturu pečenja na nižu vrijednost

Napomena:

Proizvođač zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere i težinu proizvoda ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete te se obvezuje osiguravati rezervne dijelove i otklanjanje kvarova u roku od sedam godina od datuma prodaje proizvoda.

KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o.
Slavonska avenija 16 , 10001 Zagreb , Hrvatska
tel : ++ 385 1/2484 555
fax : ++ 385 1/2404 102
www.koncar-ka.hr

KONČAR